



S1 Mini

HXSU012BA
HX-SU012BA
HXSU016BA
HX-SU016BA
HX-SU020BA
HX-SU025BA

S2 Portable

HXMU016DA
HXMU025DA
HXMU032DA
HXMU050DA
HX-MU064DA
HX-MU040DA
HX-MU016DA
HX-MU025DA
HX-MU032DA
HX-MU050DA
HX-MU075DA
HX-MUT75DA
HX-MU010EA

S2 Portable 3.0

HX-MTA25DA
HX-MTA32DA
HX-MTA50DA
HX-MTA64DA
HX-MTT75DA
HX-MT010EA
HX-MT064DA
HX-MT050DA
HX-MT032DA
HX-MT025DA

S-Series Externe harde schijf

Gebruikershandleiding



Lees dit eerst

Over deze handleiding

Uw product wordt geleverd met een installatiehandleiding en een gebruikershandleiding. Door het opvolgen van de instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding zult u met meer gemak en meer plezier gebruik kunnen maken van uw S-Series externe harde schijf.

Handleiding voor snelle installatie

Bij de aankoop van de S-Series Externe Harde Schijf wordt een installatiehandleiding meegeleverd. De handleiding voor snelle installatie geeft een uitleg van de bestanddelen van het product en voorziet u van eenvoudige instructies over hoe het product geïnstalleerd moet worden.

Gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over eigenschappen en instructies voor het gebruik van uw S-Series Externe Harde Schijf.

Het gebruik van deze handleiding

Leest en begrijpt u eerst de sectie "Voorzorgsmaatregelen voor bediening" voordat u het product gaat gebruiken. Wanneer u niet alle instructies die in de voorzorgsmaatregelen voor bediening zijn uiteengezet, opvolgt, kan dit resulteren in schade aan uzelf of aan uw S-Series Externe Harde Schijf.

- Raadpleeg eerst de sectie "Problemen oplossen" wanneer u een probleem ondervindt met het product.

**Ref.**

Software en gebruikershandleidingen zijn te downloaden vanaf de Samsung Hard Disk Drive-website (www.samsunghdd.com). De inhoud van deze gebruikershandleiding kan voor productverbeteringsdoeleinden veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voorzorgsmaatregelen voor bediening


De volgende informatie dient om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen en om beschadiging aan de eigendommen van de gebruiker te voorkomen.

Leest u de informatie zorgvuldig en gebruik het product correct.

Voorzien van de goedgekeurde USB BUS-voeding

S-Series dient gebruik te maken van de USB Bus-voeding. A.u.b. aansluiten op de USB-poort met de goedgekeurde USB BUS-voeding.

Installatie

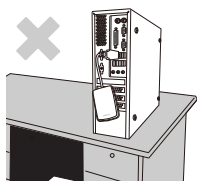


Gebruik het product alleen op een horizontale, vlakke ondergrond.



Ga niet op het product zitten en plaats geen zware voorwerpen op het product.


Hierdoor kunnen de behuizing of de connector van het product beschadigd worden of defect raken.

De datakabel gebruiken

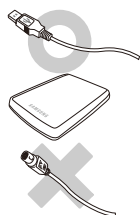


Standaarddatakabel

Deze kan de oorzaak zijn van een verkeerde bediening en een defect van het apparaat.

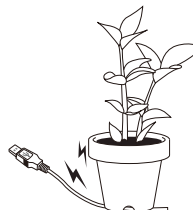

Buig de datakabel niet teveel en plaats er geen zware voorwerpen op.

Een beschadigde datakabel kan een defect van het apparaat veroorzaken.

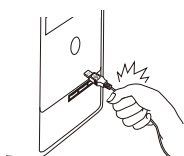

Trek de datakabel niet met geweld uit de aansluitbus.

Hierdoor kunt u de connector op het product beschadigen en een defect veroorzaken.




Schok

Het externe station is licht van gewicht en u kunt het gemakkelijk laten vallen. Laat het externe station bij het dragen niet vallen of omkantelen. Tikken of slaan op het externe station kan slechte sectoren op de schijf veroorzaken. Slechte sectoren kunnen verschillende problemen veroorzaken zoals lees- en schrijffouten.



Vocht

Gebruik het product niet op vochtige plaatsen. Dit kan kortsluiting veroorzaken. Bovendien kunnen verschillende onderdelen door langdurige blootstelling aan vocht gaan corroderen.

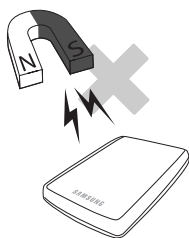


Magneten

Magnetische voorwerpen kunnen het hardeschijfstation en de daarop opgeslagen gegevens beschadigen. Breng het externe station niet in de buurt van magneten en magnetische voorwerpen.



Demontage en label verwijderen

Neem voor een reparatie contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde (Samsung) klantenservicecentrum. Het ontmantelen (demontieren), repareren en wijzigen van het product evenals het verwijderen van de daarop aangebrachte etiketten is niet toegestaan en maakt uw garantie ongeldig.

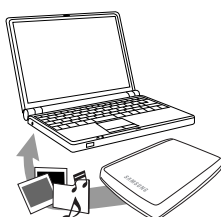

Maak altijd een reservekopie van belangrijke gegevens!

De fabrikant van het externe station kan het behoud van de data die op het externe station zijn opgeslagen niet garanderen en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor mentale of materiële schade die tijdens bij het herstellen van data kan ontstaan.

- Backup (Reservekopie maken) : Dit is het opslaan van het origineel en een kopie daarvan of twee of meer afzonderlijke en toegankelijke opslagmedia.




Regelmatig scannen op virussen

Scan het apparaat regelmatig op virussen en beveilig het externe schijfstation tegen virusinfecties.



Het product reinigen

Gebruik nooit vloeibare reinigingsmiddelen of daarmee vergelijkbare chemicaliën. Smit reinigingsmiddelen nooit rechtstreeks op het product. Dit kan ontkleuring en vervorming van het product veroorzaken.

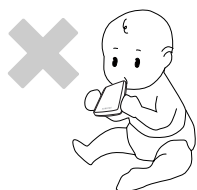

Bewaren

Houd het product en de toebehoren buiten bereik van kinderen. In de handen van onbevoegden kan het product letsel en problemen veroorzaken.

Hardware veilig verwijderen

Gebruik altijd de functie voor het veilig verwijderen van hardware voordat u het hardeschijfstation afsluit of de usb-kabel en de netvoedingskabel van het apparaat losmaakt.

1MB = 1.000.000 bytes en 1GB = 1.000.000.000 bytes

De opslagcapaciteit is afhankelijk van de formatteringsmethode van de harde schijf, de partitionering en het gebruikte besturingssysteem.

Inhoudsopgave

dLees dit eerst	2	Over deze handleiding
	2	Handleiding voor snelle installatie
	2	Gebruikershandleiding
	2	Het gebruik van deze handleiding
Voorzorgsmaatregelen voor bediening	3	Installatie
	3	De datakabel gebruiken
	3	Schok
	3	Vocht
	4	Magneten
	4	Demontage en label verwijderen
	4	Maak altijd een reservekopie van belangrijke gegevens!
	4	Regelmatig scannen op virussen
	4	Het product reinigen
	4	Bewaren
	4	Hardware veilig verwijderen
Introductie	6	Introductie
Specificaties	7	S1 Mini / S2 Portable
	8	S2 Portable 3.0
Het verbinden van uw S-Series Externe Harde Schijf	9	Installatie
	11	Windows
	12	Macintosh
Het gebruik van uw S-Series Externe Harde Schijf	13	Het kopiëren / verplaatsen van bestanden
	13	Verwijderbare schijf-methode
	15	Het veilig verwijderen van uw S-Series Externe Harde Schijf
	15	Voor Windows
	16	Voor Macintosh
Software voor de S-Series Externe Harde Schijf	17	Software voor de S-Series Externe Harde Schijf
	17	Samsung 'Auto Backup'
	17	Installatie van Samsung 'Auto Backup'
	19	Gegevens-backup d.m.v. Samsung 'Auto Backup'
	25	Snelle Backup
	26	Backup-gegevens terugzetten
	29	Samsung SecretZone™
	30	Virtueel station met Samsung SecretZone™
Problemen oplossen	32	Veelgestelde vragen
Appendix	33	Partitioneren en veranderen van type bestandssysteem
	33	Herformatteren met FAT32
	34	Herformatteren met NTFS
	34	Formatteren in Macintosh
	35	Product-certificeringen
	36	Garantie-informatie

Introductie

De S-Series Externe Harde Schijf is een hoog presterende externe harde schijf die USB ondersteunt. In tegenstelling tot conventionele harde schijven in een desktop, maakt de S-Series Externe Harde Schijf het u mogelijk om onmiddellijk een grotere opslagcapaciteit aan uw systeem toe te voegen zonder dat hiervoor de computer opengemaakt hoeft te worden.

Dit betekent dat uw S-Series Externe Harde Schijf geheel gepartitioneerd en geformatteerd tot uw beschikking staat; u kunt de schijf onmiddellijk benaderen door het eenvoudig aan uw computer te verbinden via een USB-ingang.

Opnieuw opstarten en andere omslachtige stappen zijn niet nodig.

Met SecretZone™, dat deel uitmaakt van de software-bundel die meegeleverd wordt met uw S-Series Externe Harde Schijf, kunt u uw privégegevens beschermen en organiseren.

Specificaties (S1 Mini / S2 Portable)

Categorie	S1 Mini	S2 Portable	
Overbrenging	High Speed USB		
Overdrachtssnelheid	480 Mbps Max.		
Voeding	USB Host Power		
Besturingssysteem	Windows 2000 XP / Vista / 7		
	Mac OS X 10.4.8 of hoger		
Capaciteit harde schijf	120GB / 160GB / 200GB / 250GB	160GB / 250GB / 320GB / 500GB / 640GB	750GB, 1TB
Afmetingen (B x H x L)	(62mm X 15mm X 87mm)	(82mm x 17mm x 111mm)	(82mm x 18mm x 111mm)
Kleur	Zwart / Wit / Rood / Bruin	Zwart / Wit / Rood / Bruin / blauw / roze	
Systeem van formatteren	FAT32		


Systeemvereisten

- PC : Windows XP / Vista / 7
- Macintosh : Mac OS X 10.4.8 of hoger
- Breng uw besturingssysteem op de hoogste versie om het gemak te hebben van betere prestaties en betrouwbaarheid.


Componenten




S1 Mini / S2 Portable

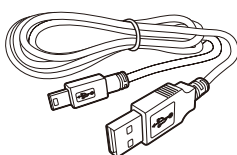

USB 2.0-kabel

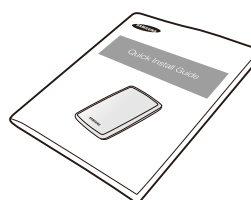


Installatiehandleiding

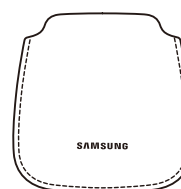

Hoes

※ Controleer bij aankoop van een S1 Mini / S2 Portable externe harde schijfstation of alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn.

Overzicht

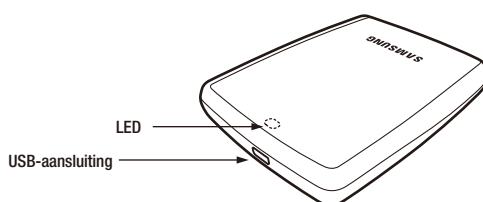

Ref.

Beschrijving LED

- 1) 'Standby'-stand: onafgebroken brandend LED
- 2) Bezig met lezen/schrijven: Knipperend LED

➤ Sommige computers leveren een beperkte USB-busvoeding.

Als uw drive niet inschakelt na het aansluiten van de USB-kabel, moet u wellicht een USB Y-kabel aanschaffen bij een winkel of online winkel.

Specificaties (S2 Portable 3.0)

Categorie	S2 Portable 3.0
Overbrenging	Super Speed USB
Overdrachtssnelheid	5 Gbps Max.
Voeding	USB Host Power
Besturingssysteem	Windows XP / Vista / 7
Capaciteit harde schijf	250GB / 320GB / 500GB / 640GB
Afmetingen (B x H x L)	(82mm x 17mm x 111mm)
Kleur	Zwart
Systeem van formatteren	FAT32


Systeemvereisten

- PC : Windows XP / Vista / 7
- Breng uw besturingssysteem op de hoogste versie om het gemak te hebben van betere prestaties en betrouwbaarheid.


Componenten




S2 Portable 3.0

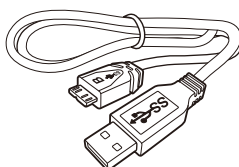

USB 3.0 Micro-B kabel

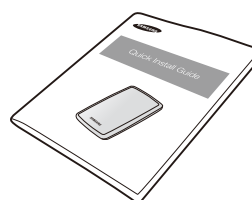


Installatiehandleiding

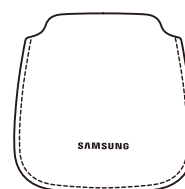

Hoes

※ Controleer bij aankoop van een S2 Portable 3.0 externe harde schijfstation of alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn.

Overzicht

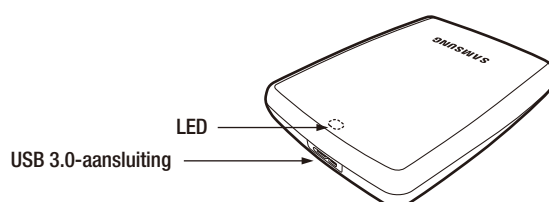

Ref.

Beschrijving LED


- 1) 'Standby'-stand: onafgebroken brandend LED
- 2) bezig met lezen/schrijven: knipperend LED

Het verbinden van uw S1 Mini / S2 Portable Externe Harde Schijf


Installatie

Ga na dat uw computer voldoet aan de minimale systeemvereisten als uiteengezet in Systeemvereisten. Steek de USB-kabel in de desktop / laptop zoals getoond wordt in afbeeldingen 1 en 2:

● Afbeelding 1. Het verbinden met een desktop

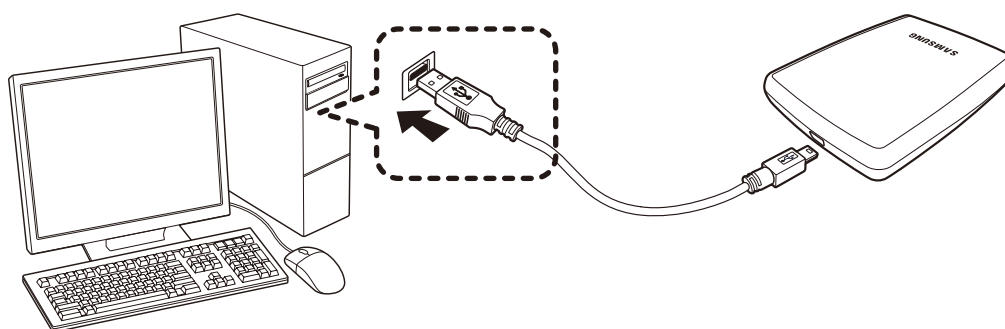

● Afbeelding 2. Het verbinden met een laptop

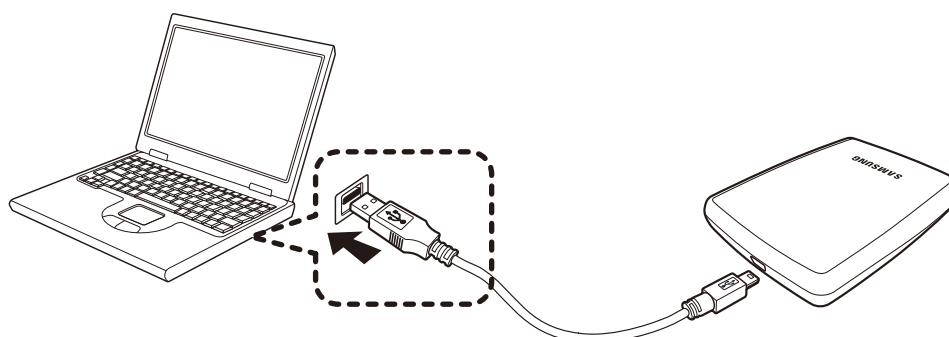


➤ Uw S-Series Externe Harde Schijf zal automatisch worden geactiveerd zodra deze verbonden is met de computer.

Het verbinden van uw S2 Portable 3.0 Externe Harde Schijf


Installatie

Ga na dat uw computer voldoet aan de minimale systeemvereisten als uiteengezet in Systeemvereisten. Steek de USB-kabel in de desktop / laptop zoals getoond wordt in afbeeldingen 3 en 4:

● Afbeelding 3. Het verbinden met een desktop

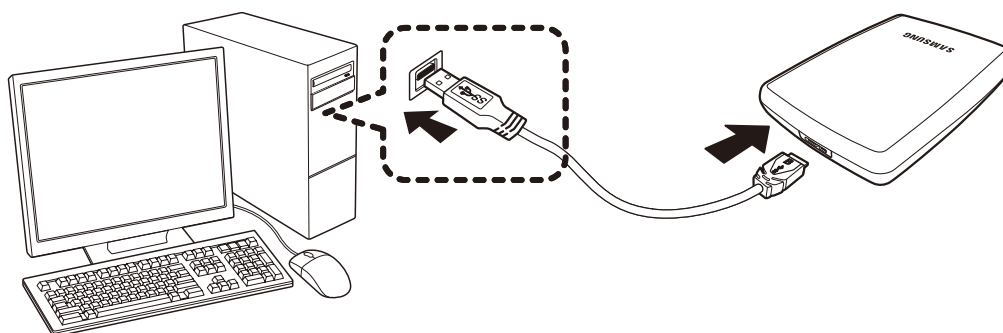

● Afbeelding 4. Het verbinden met een laptop

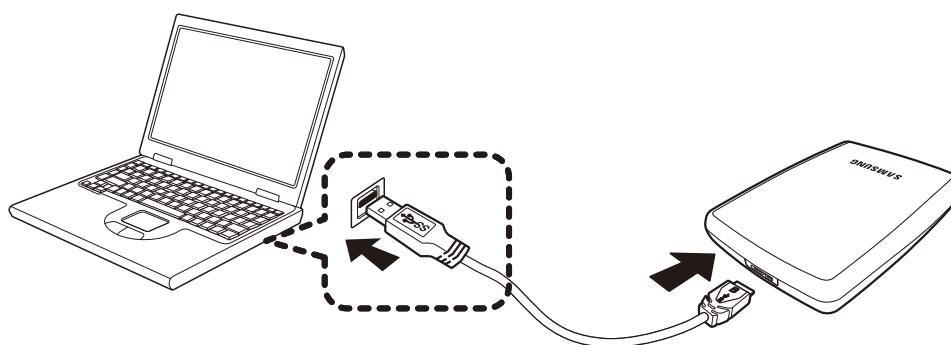

- | |
|-------------------|
| ● Led-kleur |
| - USB 2.0 : Groen |
| - USB 3.0 : Blauw |

➤ Om de maximale snelheid van de S2 Portable 3.0 te kunnen gebruiken, hebt u een pc of een host-kaart nodig die een USB 3.0-interface ondersteunt.

Windows


Wanneer u uw S-Series Externe Harde Schijf met de computer verbindt, verschijnt een klein pictogram in de systeemwerkbalk in de hoek rechtsonder in uw scherm.

- Afbeelding 5. Systeemwerkbalk die een extern apparaat weergeeft



Het besturingssysteem herkent en geeft weer "Samsung"-station onder "Deze computer".

- Afbeelding 6. In Windows Verkenner ziet u een nieuw Samsung-station

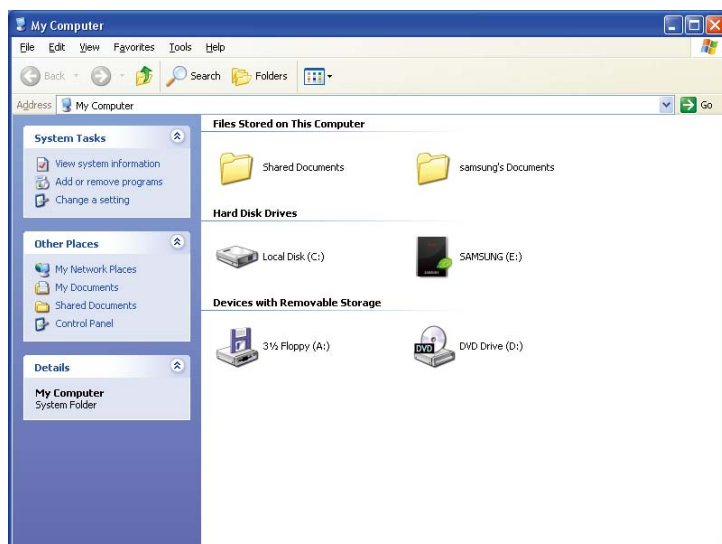

U kunt nu de S-Series Externe Harde Schijf gaan gebruiken.

Macintosh


Verbind uw S-Series Externe Harde Schijf met de computer. Uw Macintosh-besturingssysteem zal vervolgens een SAMSUNG aanmaken.

● Afbeelding 7. Pictogram Macintosh externe harde schijf-verbinding



Nadat u op het SAMSUNG-pictogram heeft geklikt, zal de volgende map verschijnen.

● Afbeelding 8. Macintosh-mappen

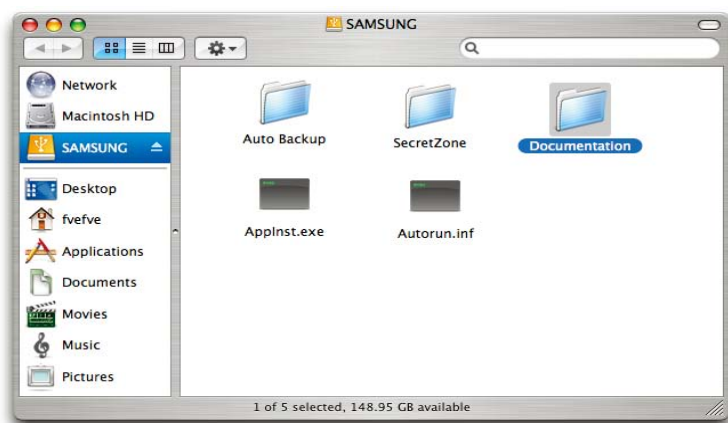

U kunt nu de S-Series Externe Harde Schijf gaan gebruiken.
(De software die meegeleverd wordt met uw S-Series Externe Harde Schijf ondersteunt niet de Macintosh-besturingsomgeving)

Het gebruik van uw S-Series Externe Harde Schijf

Het kopiëren / verplaatsen van bestanden

Nu u uw S-Series Externe Harde Schijf succesvol heeft geïnstalleerd kunt u bestanden of gehele mappen kopiëren of verplaatsen vanaf uw nieuwe S-Series naar uw computer en vice versa.



Stop & Read

Het is belangrijk dat u het verschil tussen kopiëren en verplaatsen begrijpt.

Kopiëren: is het maken van een duplicaat-map of -bestand en dit opslaan, zodat u twee exemplaren heeft.

Verplaatsen: is het verplaatsen van een map of bestand vanaf een locatie en het plaatsen hiervan op een andere locatie.

WANNEER U EEN MAP OF BESTAND VERPLAATST, HEEFT U NIET LANGER EEN BACKUP-KOPIE.

Kopieer en plak bestanden vanaf de computer naar de S-Series Externe Harde Schijf (verwijderbare schijf-methode).


Verwijderbare schijf-methode

In het kader van deze handleiding gaan we de 'temp'-map vanaf het C-station van uw computer kopiëren naar de S-Series Externe Harde Schijf.

Vanaf Windows Desktop kies het volgende menu:

Start → Programma's → Bureau-accessories → Windows Verkenner

● Afbeelding 9. Het benaderen van Windows Verkenner

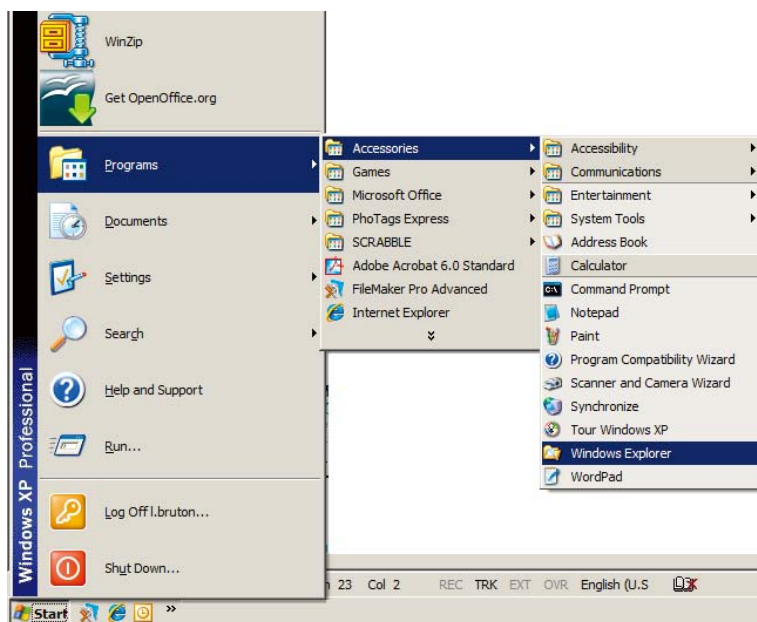

In Windows Verkenner ziet u diverse station-aanduidingen; A, C; uw C-station is uw lokale harde schijf. Hoogstwaarschijnlijk zal de S-Series-schijf het E-station zijn alhoewel het ook een andere station-aanduiding kan zijn. In het kader van deze handleiding zullen we er van uitgaan dat de S-Series-schijf overeenkomt met het E-station. Voor het oefenen in het kopiëren van mappen en bestanden gaan we de Temp-map kopiëren naar de S-Series-schijf.


In het Windows Verkenner-scherm:

Klik op 'Lokaal station (C:)'

In het deelscherm aan de rechterkant:

Klik met de rechter-muisknop op de 'Temp'-map → Klik op 'Kopiëren'


- Afbeelding 10. Wanneer u met de rechter-muisknop klikt op een bestand of map, krijgt u nog een menu.

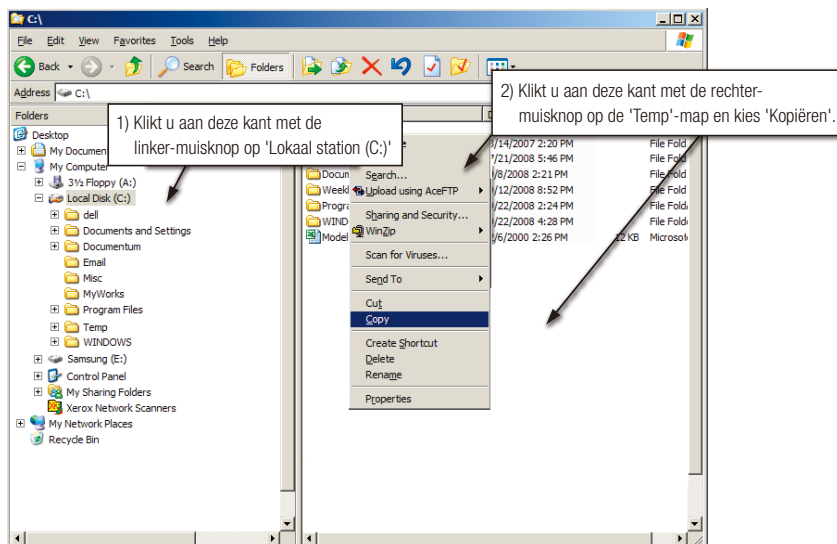

Nu gaan we de 'Temp'-map vanaf de lokale C-schijf kopiëren naar het Samsung E-station. Vanaf het deelscherm aan de linkerkant in Windows Verkenner:

Klik met de rechter-muisknop op Samsung E → Klik 'Plakken'

- Afbeelding 11. Door de rechter-muisknop opnieuw te gebruiken kunnen we de 'Temp'-map plakken in de S-Series.

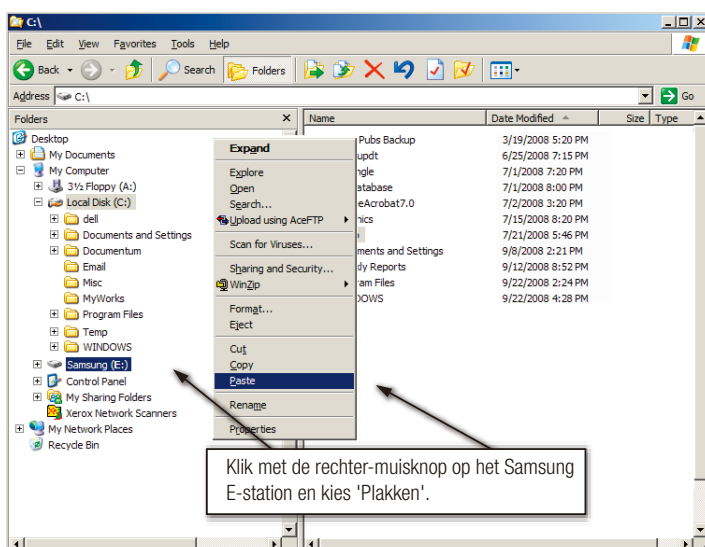

Stop & Read

OPMERKING : Het ontkoppelen van de USB-kabel wanneer het overbrengen van bestanden in gang is, kan schade toebrengen aan uw computer en/of S-Series Externe Harde Schijf. Wanneer u uw USB-kabel wil verwijderen, wacht u dan eerst tot het overbrengen van bestanden gereed is en verwijder dan de kabel door de optie "Veilig verwijderen van hardware" te gebruiken.

Het veilig verwijderen van uw S-Series Draagbare Externe Harde Schijf

Voor Windows

Klik met de rechter-muisknop op de pijl-pictogram in de systeemwerkbalk in de hoek rechtsonder in uw scherm.

- Afbeelding 12. De takenbalk kan worden gevonden in de hoek rechtsonder in uw scherm.



Klik "Hardware ontkoppelen of uitwerpen"

- Afbeelding 13. Het scherm 'Hardware ontkoppelen of uitwerpen' vermeldt ieder apparaat dat aan uw systeem verbonden is.



Klik op 'Samsung S-Series USB-apparaat'

- Afbeelding 14. Dit scherm vermeldt alle massaopslag-apparaten, zoals uw lokale harde schijf en uw S-Series-harde schijf.

[S1 Mini]



[S2 Portable]



[S2 Portable 3.0]



Wanneer u het bericht "Veilig om hardware te verwijderen" ziet verschijnen, kunt u het apparaat veilig van het systeem verwijderen.

Voor Macintosh

Klik op het 'externe harde schijf' -pictogram en kies ""SAMSUNG" uitwerpen"

- Afbeelding 15. Voor de Macintosh klik op het USB-pictogram en kies ""SAMSUNG" uitwerpen"



"SAMSUNG" uitwerpen Hierdoor wordt de verbinding met de schijf verwijderd. U kunt nu veilig de schijf van uw computer ontkoppelen.



Verwijder de USB-kabel van de S-Series Externe Harde Schijf niet van de computer wanneer het overbrengen van bestanden in gang is. Het onderbreken van het overbrengen van bestanden kan leiden tot beschadiging van gegevens en/of beschadiging van uw S-Series Externe Harde Schijf.

Software voor de S-Series Externe Harde Schijf

Software voor de S-Series Externe Harde Schijf

Samsung S-Series Externe Harde Schijf wordt geleverd met 'Samsung Auto Backup' en 'Samsung SecretZone™'. Deze applicaties worden alleen door Windows ondersteund.

Bij het verbinden van de S-Series Externe Harde Schijf met de computer wordt automatisch de installatie-wizard geactiveerd. Selecteer "Programma uitvoeren" om de applicaties te installeren.

Samsung Auto Backup en Samsung SecretZone™ zijn alleen beschikbaar wanneer de S-Series Externe Harde Schijf verbonden is met uw computer.

Voor meer informatie gelieve de gebruikershandleidingen van 'Auto Backup' en 'SecretZone™', die zijn bijgeleverd bij de S-Series Externe Harde Schijf, te raadplegen.

Samsung 'Auto Backup'

Samsung 'Auto Backup' is een persoonlijke backup-toepassing waarmee u backups kunt maken van individuele bestanden. De applicatie levert zowel handmatige als automatische (ingeplande) backup-mogelijkheden en biedt hierbij verschillende opties, zoals backups in gecomprimeerde bestandsformaten en het gebruik van filters voor backup-bestanden.


Installatie van Samsung 'Auto Backup'




1. Dit dialoogscherm krijgt u te zien wanneer u uw S-Series Externe Harde Schijf verbindt met de computer.
2. Selecteer 'Programma uitvoeren' en klik op "OK".




3. Selecteer "Installeer Samsung Auto Backup" om het installatieproces te starten.

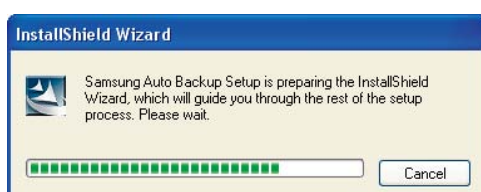


4. Wanneer het voorbereidingsproces voltooid is, zal het dialoogscherm 'InstallShield Wizard' verschijnen.

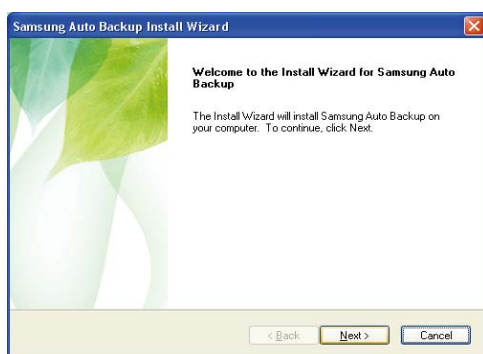

5. Klik "Volgende".

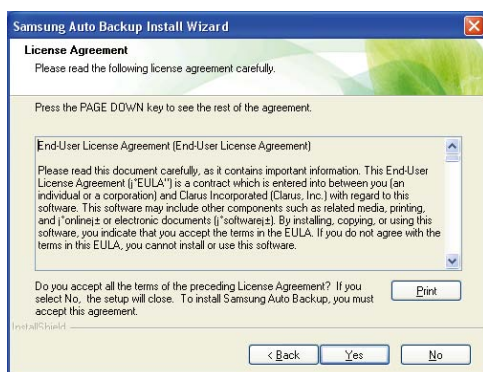


6. Het dialoogscherm geeft de gebruikerslicentie-overeenkomst weer. Lees de overeenkomst zorgvuldig. Selecteer "Ik accepteer de overeenkomst" en klik op "Volgende" om verder te gaan.

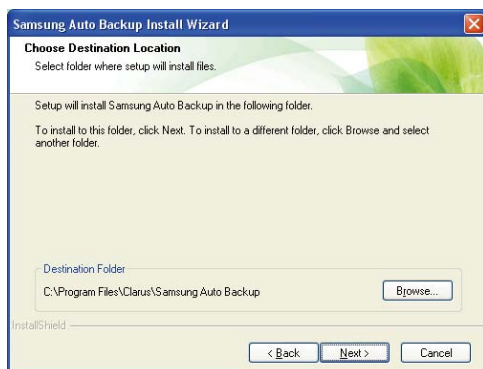


7. Selecteer de bestemmingslocatie voor de installatie van Samsung 'Auto Backup' en klik vervolgens op "Volgende".



8. Selecteer de map waaronder u wenst dat de Samsung 'Auto Backup'-pictogram wordt geregistreerd. Klik vervolgens op "Volgende".

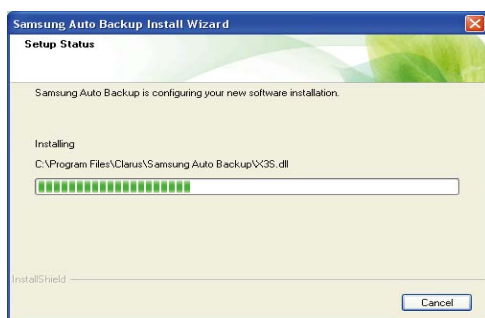

9. Het dialoogscherm toont de voortgang van de installatie.

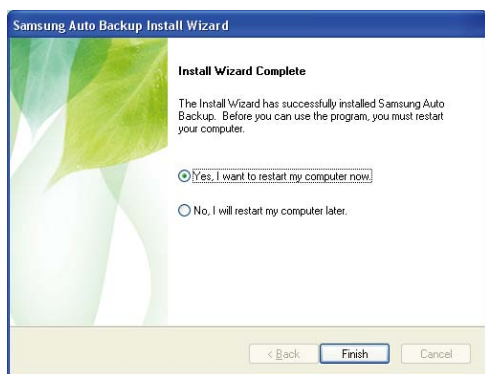

10. Wanneer het installatieproces voltooid is, zal een dialoogscherm opkomen waarin u wordt gevraagd of u nu of later het systeem opnieuw wilt opstarten. Klik op "Voltooien" om de installatie-wizard te verlaten.

Selecteer "Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten" en verlaat de installatie-wizard om de installatie van Samsung 'Auto Backup' te verlaten.

Gegevens-backup d.m.v. Samsung 'Auto Backup'

Er zijn twee manieren om backups te maken van gegevens:

Opties voor gegevens-backup


Handmatige backup

Snelle backup

Voor het gebruik van Samsung 'Auto Backup' moet u eerst opties voor backups instellen.

Start Samsung 'Auto Backup' door te kiezen Start → Programma's → SEC → Samsung Auto Backup.

● Afbeelding 16. Samsung 'Auto Backup'-scherm

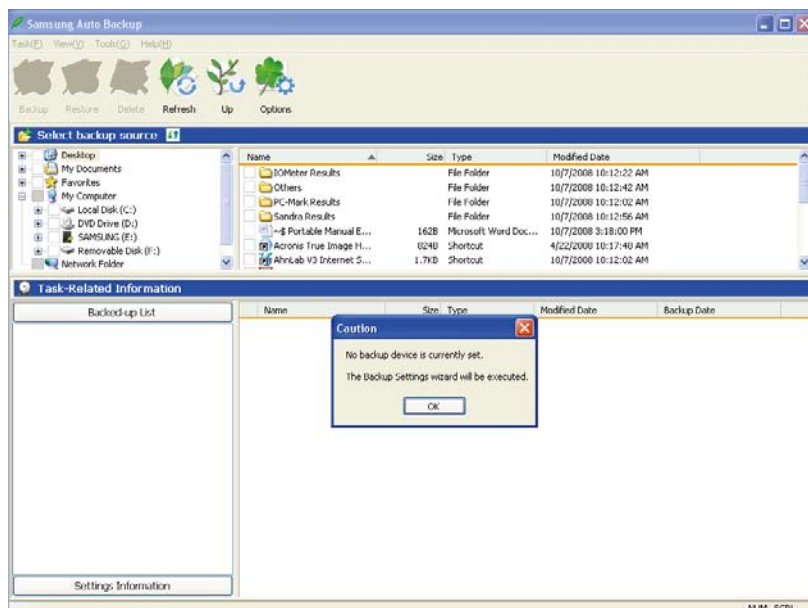


● Afbeelding 17. Dialoogscherm voor het selecteren van een locatie voor backups




Geef het pad naar het backup-apparaat aan en klik vervolgens op "Volgende".

● Afbeelding 18. Dialoogscherm voor optionele instellingen

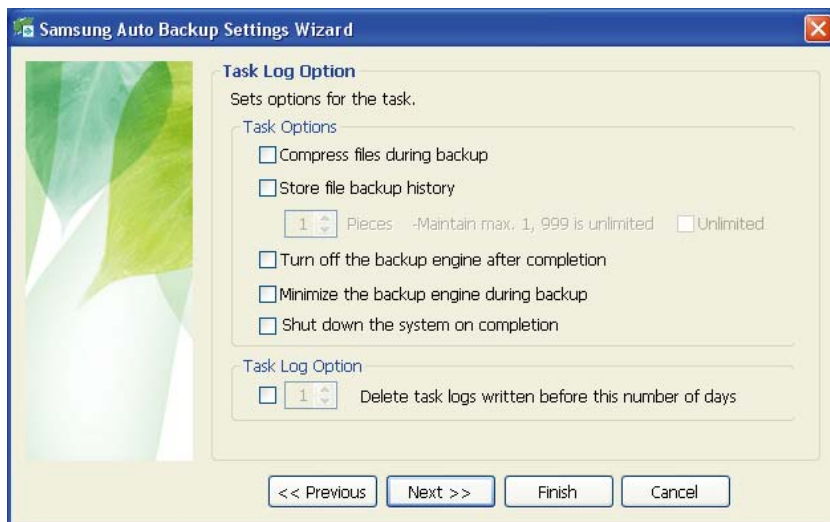

Stel de verschillende backup-opties in.


● Afbeelding 19. Dialoogscherm voor instellingen van filters op bestanden

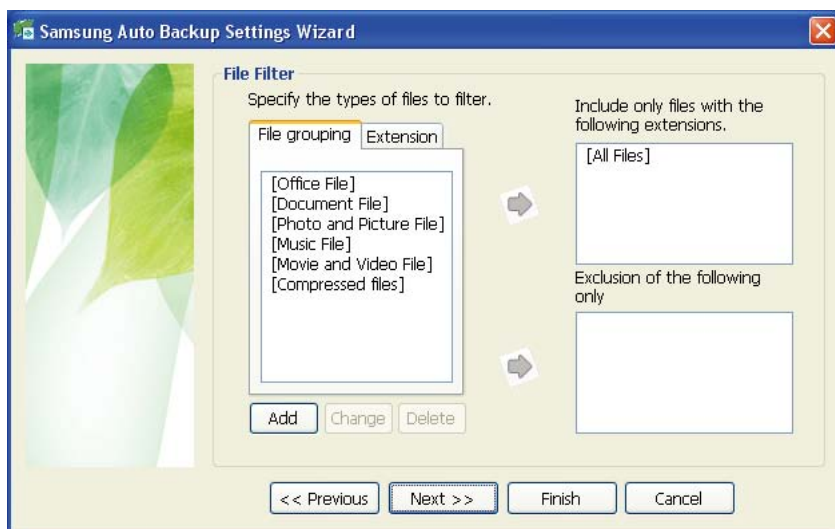

In het dialoogscherm voor instellingen van filters op bestanden heeft u de mogelijkheid om bestandstypen te selecteren waarvan u backups wilt hebben of die u wilt uitsluiten van het backup-proces. Deze bestanden kunt u groepsgewijs definiëren of door het invoeren van specifieke bestandsextensies. Voor groepen van bestanden levert de applicatie voorgedefinieerde groepen aan. Het is ook mogelijk om zelfgedefinieerde groepen toe te voegen.


Wanneer u op "Volgende" klikt zonder dat u iets wijzigt in dit dialoogscherm zal de applicatie alle bestandstypen van de bron selecteren voor het maken van backups.

● Afbeelding 20. Dialoogscherm voor inplannen van backups

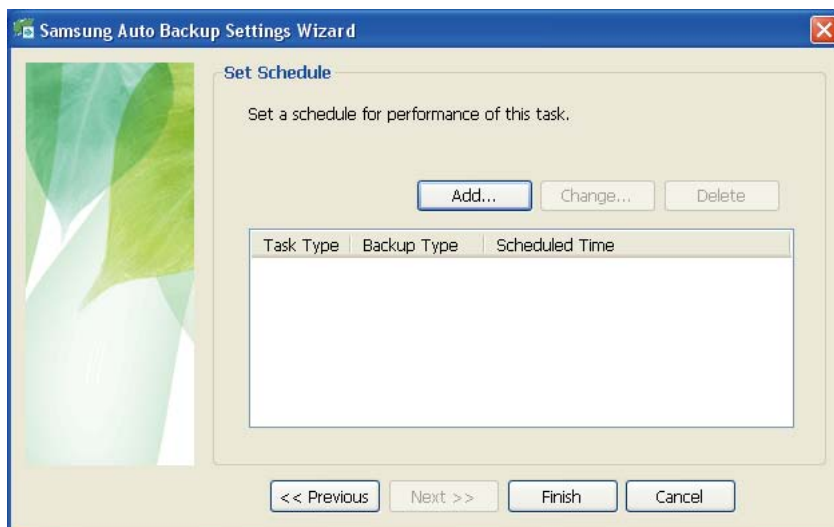

Het is zelfs mogelijk voor de gebruiker om het automatisch aanmaken van backups in te plannen. Klik op "Toevoegen" om een nieuwe automatische backup-verwerking toe te voegen en in te stellen. Bij het klikken op de knop "Toevoegen" zal het dialoogscherm "Nieuw schema" verschijnen.

● Afbeelding 21. Dialoogscherm "Nieuw schema"

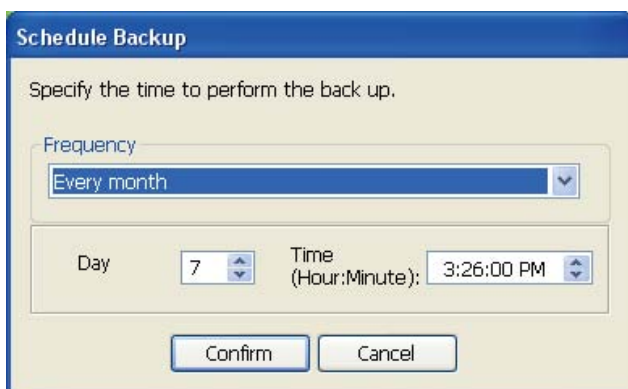


Selecteer hoe vaak en wanneer u wenst dat 'Auto Backup' wordt uitgevoerd en klik vervolgens op "OK".

Klik in het dialoogscherm 'Schema voor backup' op "Voltooien" om de wizard voor backup-instellingen te verlaten. U kunt nu backups van uw gegevens gaan aanmaken.

Samsung 'Auto Backup' is standaard ingesteld om gelijktijdig een backup uit te voeren. Daarom zal de applicatie onmiddellijk een backup gaan aanmaken van de inhoud van "Mijn documenten" nadat u de wizard voor backup-instellingen verlaat.

● Afbeelding 22. Beginscherm van de applicatie

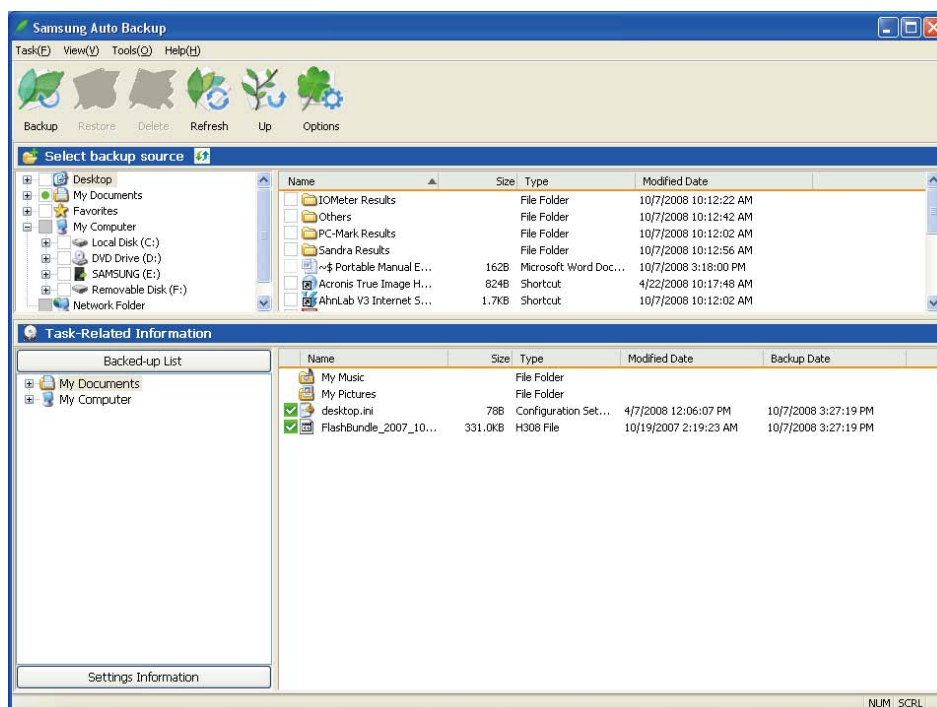


Wanneer u 'Auto Backup' succesvol heeft geconfigureerd zal een nieuw pictogram verschijnen op uw systeemwerkbalk. Binnen dit pictogram geeft het rode gedeelte van de staaf de gebruikte hoeveelheid van het opslagapparaat weer en het groene gedeelte geeft de beschikbare hoeveelheid ruimte weer.

● Afbeelding 23. Systeemwerkbalk




Dubbelklik op het pictogram om gedetailleerde informatie te zien m.b.t. het gebruik van de ruimte op het apparaat.

● Afbeelding 24. Scherm met informatie over het apparaat

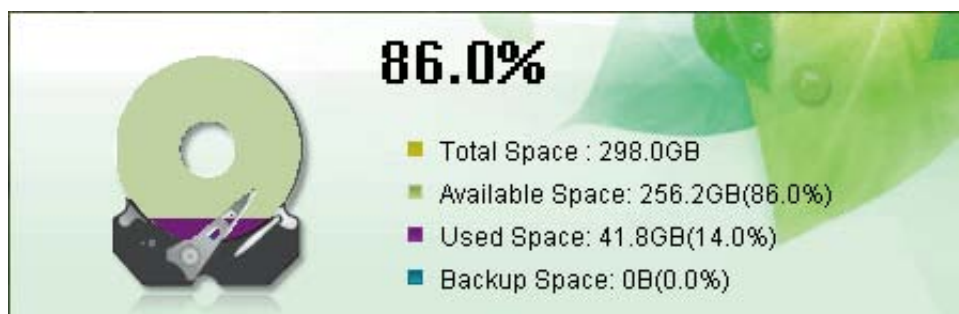


Selecteer originele bestanden waarvan u backups wil door bestanden en/of mappen te selecteren in het scherm 'selecteer de originele bestanden'.

● Afbeelding 25. Selectiescherm originele bestanden

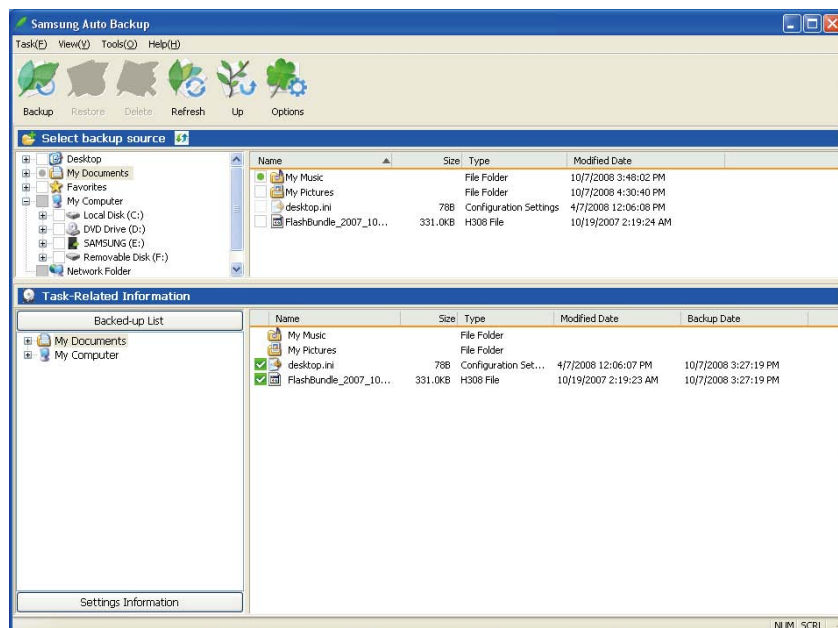

Selecteer "Backup" in het menu "Handeling" of klik op "Backup" in de knoppenbalk.


● Afbeelding 26. Dialogscherm voortgang backup-proces

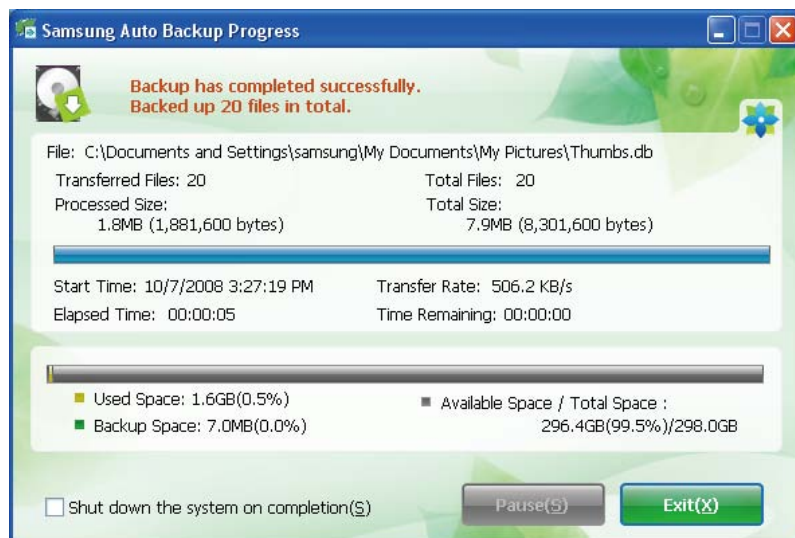


Snelle Backup

Selecteer bestand(en) en / of map(pen) waarvan u backup(s) wilt. Druk met de rechter-muisknop op uw selectie en selecteer vervolgens "Snelle backup" in het context-menu.

● Afbeelding 27. Selectiescherm originele bestanden voor snelle backup

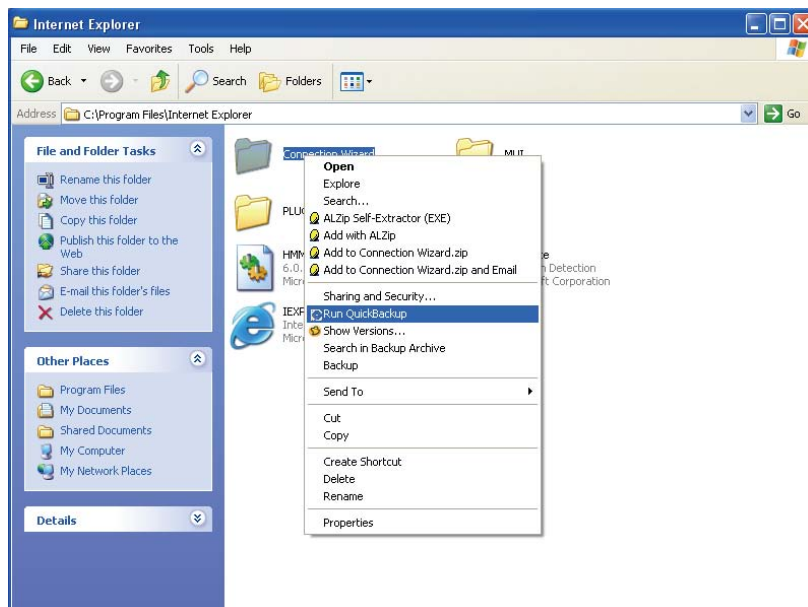

● Afbeelding 28. Dialoogscherm voortgang backup-proces

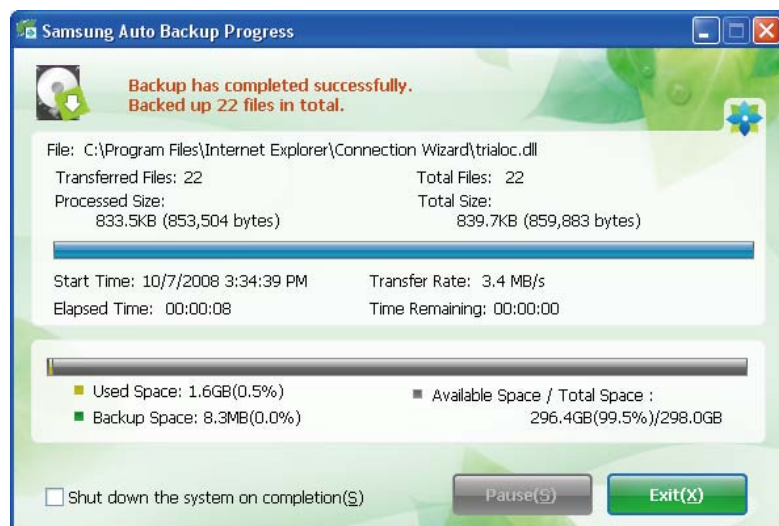

Snelle backup functioneert alleen wanneer het backup-apparaat correct geconfigureerd is. Bestanden en mappen waarvan een backup is aangemaakt met snelle backup worden automatisch opgeslagen als backup van originelen.

Backup-gegevens terugzetten

U kunt uw backup terugzetten door middel van Samsung 'Auto Backup'.


Voor het terugzetten van uw backup-gegevens door middel van Samsung 'Auto Backup' dient u de wizard voor terugzetten op te starten. Er zijn drie manieren waarop u dit kunt doen. Selecteer eerst één of meerdere bestanden en/of mappen die u wilt terugzetten en:

druk met rechter-muisknop op de geselecteerde bestanden en selecteer "Terugzetten".


Selecteer "Terugzetten" in het menu "Actie"

Klik op "Terugzetten" in de knoppenbalk.

● Afbeelding 29. Selectiescherm voor terugzetten

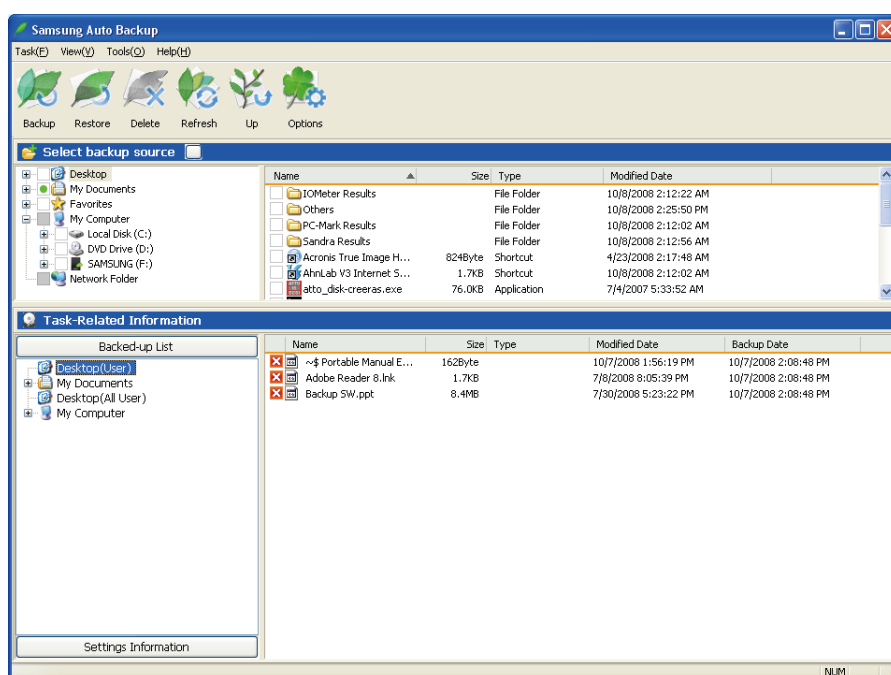


● Afbeelding 30. Selectiescherm voor locatie waarnaar wordt teruggezet

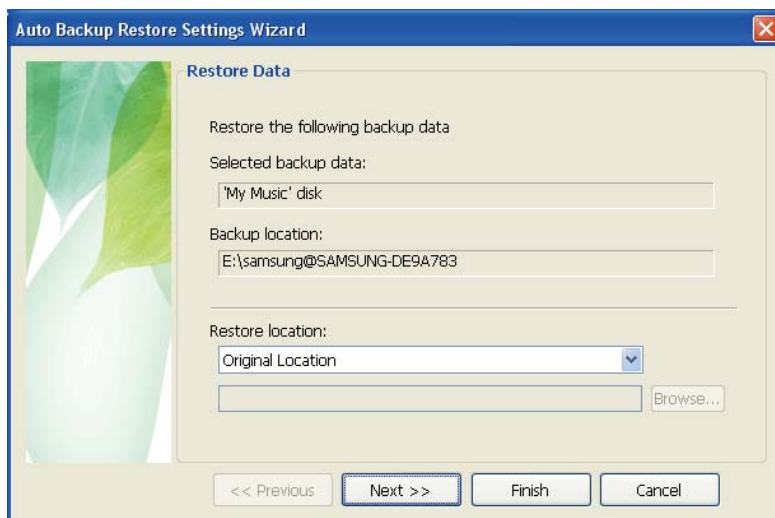


Het eerste scherm van de 'terugzetten'-wizard zal u vragen om de omgeving te selecteren waarnaar de backup moet worden teruggezet. Hiervoor zijn twee mogelijkheden beschikbaar, namelijk:
 Backup-bestanden terugzetten naar de oorspronkelijke map of
 Een nieuwe bestemming voor het terugzetten van backup-bestanden aangeven.

● Afbeelding 31. Scherm met terugzet-opties

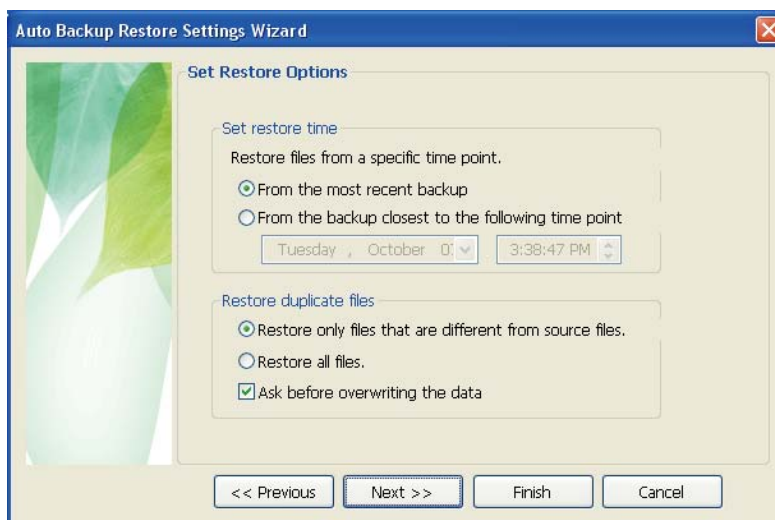

De 'terugzetten'-wizard geeft vervolgens keuzemogelijkheden weer met betrekking tot de periode waarin de backup is aangemaakt en met betrekking tot duplicaten. U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor het terugzetten van backups uit de meest recente backup of uit de dichtstbijzijnde backup bij een gespecificeerde datum en tijd.

● Afbeelding 32. Scherm voor filter op bestanden

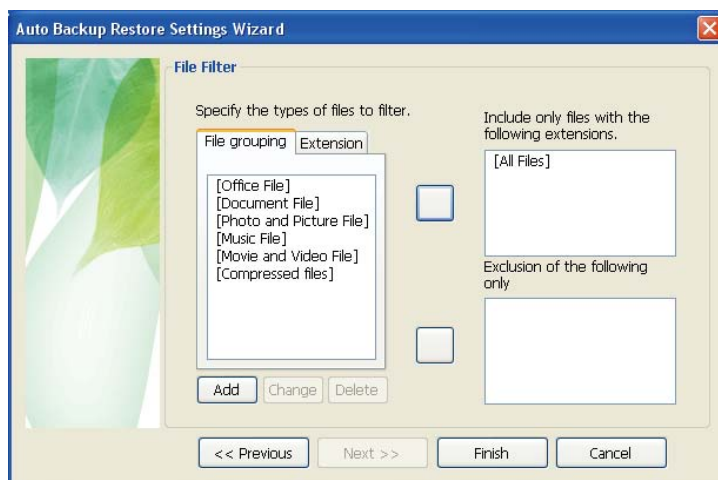


Met de wizard voor het filter op terug te zetten bestanden kunt u het type bestanden aangeven dat u teruggezet wilt hebben. Geef het type van bestandsextensies en / of groepen van bestanden aan dat u teruggezet wilt hebben of dat u wilt uitsluiten van het terugzetten en klik op "Voltooien". Wanneer u op "Voltooien" klikt zonder dat u iets wijzigt in dit dialoogscherf zal de applicatie alle bestandstypen selecteren voor het terugzetten.

Wanneer u de opties heeft ingesteld, druk op "Voltooien" om het terugzetten van backup-bestanden te starten. Het scherm 'Samsung Auto Backup ' Engine' komt op en zal de voortgang van het proces van terugzetten laten zien. Deze toepassing negeert dubbele bestanden en zet alleen die bestanden terug die verschillende gegevens of een verschillende creatiedatum hebben; dit resulteert in hogere verwerkingssnelheden.

Wanneer het proces voltooid is, verschijnt het volgende scherm:

● Afbeelding 33. Scherm voortgang terugzet-proces

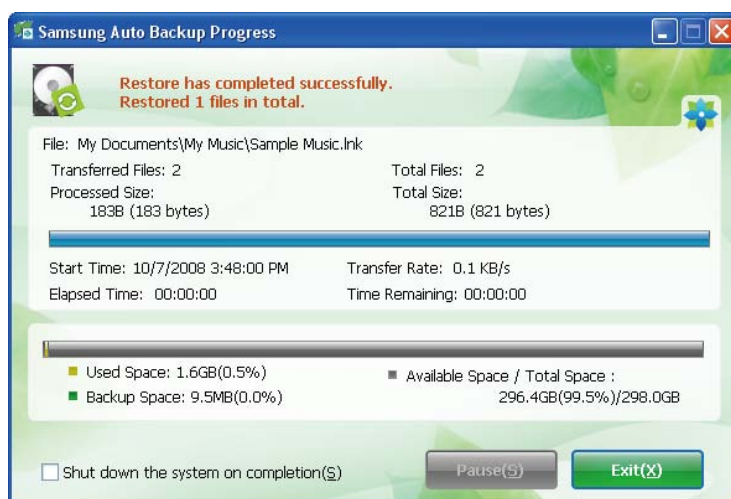

Samsung SecretZone™

Samsung SecretZone™ is een applicatie voor privacy-gevoelige informatie die draait in de Windows-omgeving. Met Samsung SecretZone™ kunt u eenvoudig belangrijke gegevens en privégegevens opslaan en beschermen tegen anderen.

Het installeren van Samsung SecretZone™




1. Wanneer u voor het eerst uw S-Series Externe Harde Schijf met de computer verbindt, zult u het volgende dialoogscherm zien.

2. Selecteer "Programma uitvoeren" en klik vervolgens op "OK".



3. Selecteer "Installeer Samsung SecretZone™".

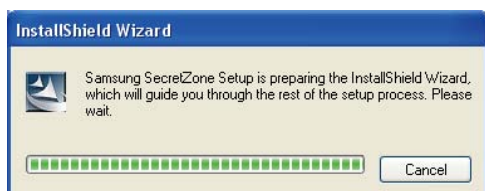


4. Wanneer het voorbereidingsproces voltooid is, zal het dialoogscherm 'InstallShield Wizard' verschijnen.



5. Klik op "Volgende".




6. U zult vervolgens gevraagd worden om een 'administrator'-wachtwoord in te voeren. Voer het wachtwoord in en klik vervolgens "Volgende" om verder te gaan.

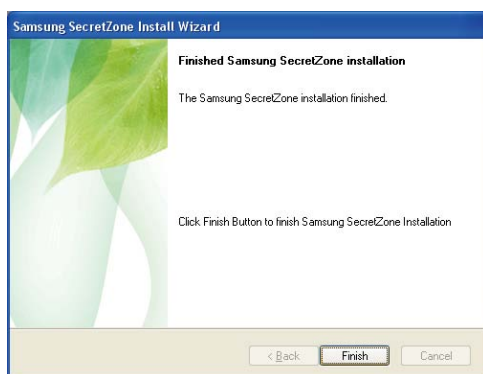


7. Klik op "Voltooien" om het installatieproces te voltooien.

Virtueel station met Samsung SecretZone™

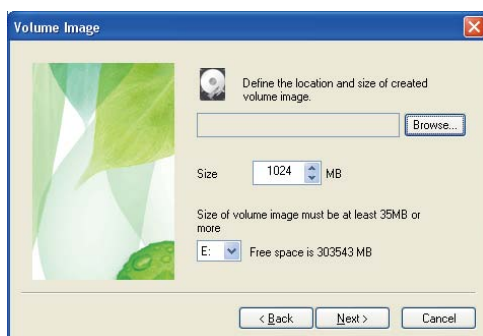


1. Klik op "Bladeren" en geef het bestand aan dat u wilt aanmaken.

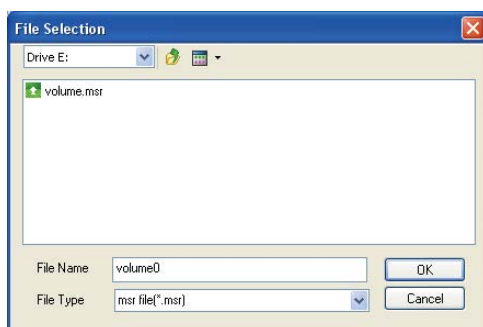


2. Geef de naam en grootte van het station dat u wilt aanmaken.




Samsung SecretZone™ is een beveiligingsprogramma en staat u niet toe om beschermde data te benaderen zonder een geldige gebruikersnaam en wachtwoord. Let u er op dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet kwijtraakt.

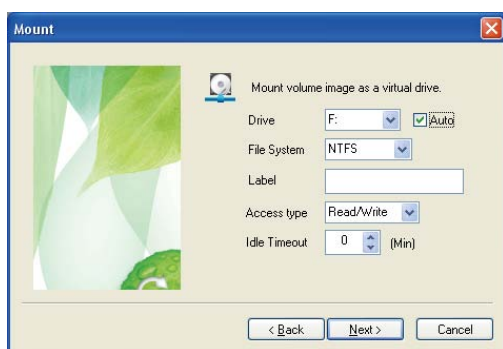

3. Geef het station aan waarmee u wilt verbinden, het bestandssysteem, naam, toegankelijkheid en de maximale wachttijd voor een sessie.

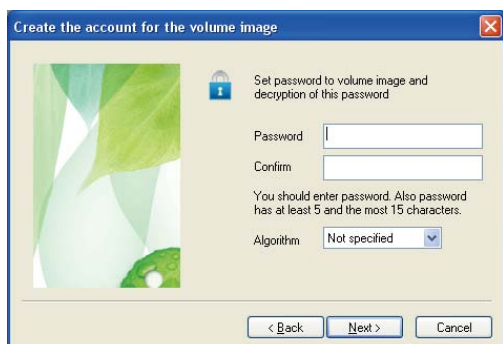


4. Geef het wachtwoord en algoritme voor het station aan.

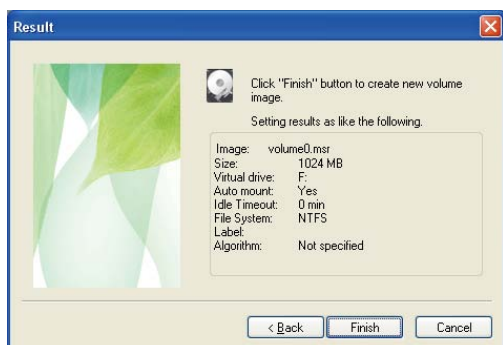

5. Controleer de instellingen van uw virtuele station.

6. Wanneer de instellingen correct zijn, druk dan op "Voltooien" om het volume-station te genereren

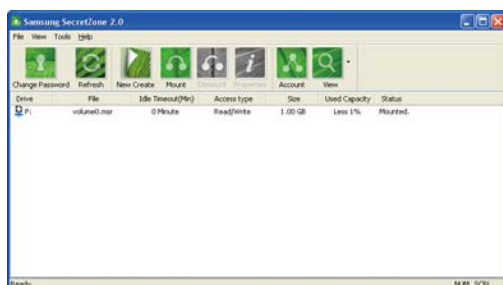

U heeft nu een virtueel station aangemaakt.

Problemen oplossen

- Controleer de verbinding van de USB-kabel.
- Controleer het LED-lampje op de harde schijf.
- Controleer de energietoevoer naar de S-Series Externe Harde Schijf
 - Een tikkend geluid is een indicatie dat de energietoevoer onvoldoende is.
- Wanneer de schijf niet wordt herkend, probeert u het dan in een andere USB-ingang te steken.

Veelgestelde vragen

V1. Het overbrengen van bestanden duurt te lang.

- A1.** U zult een lage overdrachtssnelheid hebben van uw bestanden wanneer uw computer USB 2.0 niet ondersteunt of wanneer u de S-Series Externe Harde Schijf niet heeft verbonden met een USB 2.0-ingang. Probeer u de S-Series Externe Harde Schijf te verbinden met een andere ingang of, wanneer uw computer USB 2.0 niet ondersteunt, koop een aparte USB 2.0-ingang.
- A1.** Om het type S2 Portable 3.0 op maximale snelheid te kunnen gebruiken, hebt u een pc of hostcard nodig die een USB 3.0-interface ondersteunt en een USB 3.0-kabel.

V2. De werkelijke opslagcapaciteit van de S-Series Externe Harde Schijf is anders dan de capaciteit die is vermeld op de verpakking.

- A2.** Het type bestandssysteem dat is gebruikt voor de schijf, partitie-indeling, type besturingssysteem en diverse andere factoren kunnen invloed hebben op de werkelijke opslagcapaciteit zoals is weergegeven op uw computer (1MB = 1.000.000 bytes and 1GB = 1.000.000.000 bytes).

V3. Ik heb mijn S-Series Externe Harde Schijf verbonden met de computer, de computer blijkt deze te herkennen, maar de schijf wordt niet zichtbaar in Windows Verkenner

- A3.** S-Series Externe Harde Schijf is standaard geformatteerd met FAT32 en werkt normaal wanneer u deze verbindt met uw computer. Wanneer echter de partitie gewist is, of het bestandssysteem gewijzigd is naar een systeem dat niet wordt herkend door Windows, zal de schijf niet verschijnen in Windows Verkenner. Probeer de schijf te formatteren met FAT32 of NTFS. (Waarschuwing: bij het formatteren zullen alle opgeslagen gegevens van de schijf worden gewist.)

V4. Ik gebruik Windows XP en kan de schijf niet formatteren met FAT32.

- A4.** Windows-besturingssystemen volgend op Windows NT hebben het formatteren met FAT32 beperkt tot 32 Gb. Hierdoor zult u vanaf onze website een formatters-programma moeten downloaden wanneer u uw S-Series Externe Harde Schijf wilt formatteren met FAT32. (Waarschuwing: bij het formatteren zullen alle opgeslagen gegevens van de schijf worden gewist. Wij raden u aan om reservekopieën van uw gegevens aan te maken voordat u verder gaat.)

V5. Mijn computer start niet goed op.

- A5.** Wanneer u uw systeem opstart terwijl de S-Series Externe Harde Schijf is verbonden met de computer, kan het zijn dat de BIOS van uw systeem probeert op te starten vanaf het externe harde schijf-station. Verander de BIOS-opstartvolgorde of ontkoppel het externe harde schijf-station van het systeem en probeer opnieuw op te starten.

V6. Ik heb mijn S-Series Externe Harde Schijf geformatteerd en heb hiermee de gehele bijgeleverde software-bundel verloren.

- A6.** De software-bundel die meegeleverd wordt met uw S-Series Externe Harde Schijf, kan worden gedownload vanaf de klantenservice-website van Samsung Electronics.

V7. Ik gebruik een Macintosh en ik kan geen bestanden kopiëren.

- A7.** Dit kan een probleem zijn met betrekking tot het op elkaar afstemmen van bestandssystemen. S-Series Externe Harde Schijf is standaard geformatteerd met FAT32 voor de uitwisselbaarheid over diverse systemen. Wanneer de schijf is geformatteerd met NTFS, kunnen gegevens die op de schijf zijn opgeslagen alleen worden gelezen door Macintosh-systemen.

Appendix



Stop & Read

WAARSCHUWING – BIJ HET PARTITIONEREN EN FORMATTEREN VAN UW STATION ZULLEN ALLE BESTANDEN OP DE SCHIJF PERMANENT WORDEN GEWIST. PROBEER DIT NIET TE DOEN TENZIJ VAN AL UW BESTANDEN BACKUPS ZIJN GEMAAKT EN AL UW BESTANDEN ZIJN GECONTROLEERD OP BETROUWBAARHEID EN LEESBAARHEID.

Partitioneren en veranderen van type bestandssysteem



Het is mogelijk uw S-Series Externe Harde Schijf te partitioneren en het type bestandssysteem te wijzigen.

- Herformatteren met FAT32
- Herformatteren met NTFS
- Herformatteren met Macintosh

Herformatteren met FAT32

- Gebruik het USB-formatteringsprogramma van Samsung om uw S-Series Externe Harde Schijf te formatteren met FAT32. (Het USB-formatteringsprogramma van Samsung is een Windows-applicatie en is beschikbaar voor download op de online klantenservice-pagina van Samsung.)

- Afbeelding 34. Pagina van FAT formatteringsprogramma

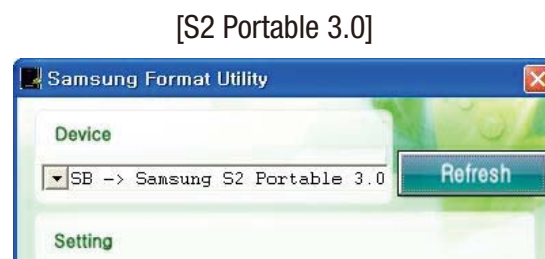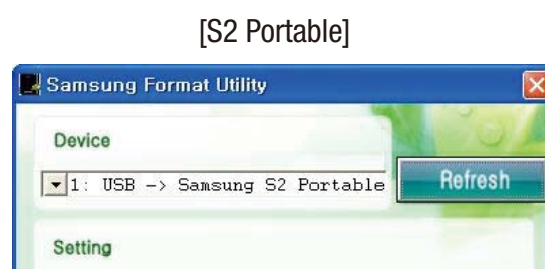

Herformatteren met NTFS

Het volgende beschrijft het formatteren met NTFS in Windows XP:

- Verbind de S-Series Externe Harde Schijf met de computer.
- Klik "Start" in de hoek linksonder in uw scherm.
- Klik met rechter-muisknop op "Deze computer" en selecteer vervolgens "Beheren".
- Selecteer in het programma "Computerbeheer" de optie "Schijfbeheer".
- Druk met de rechter-muisknop op het station dat u wilt formatteren en selecteer vervolgens "Partitie verwijderen".
- Wanneer de station-partitie is verwijderd, druk met de rechter-muisknop op het station dat u wilt formatteren en selecteer vervolgens "Nieuwe partitie" zoals is weergegeven in onderstaand diagram.
- In de wizard 'Partitie aanmaken' selecteer "Primaire partitie" en voer vervolgens de gewenste omvang van de partitie in.
- In het menu "Bestandssysteem" selecteer "NTFS" en formatteer.




Stop & Read

WAARSCHUWING – BIJ HET PARTITIONEREN EN FORMATTEREN VAN UW STATION ZULLEN ALLE BESTANDEN OP DE SCHIJF PERMANENT WORDEN GEWIST. PROBEER DIT NIET TE DOEN TENZIJ VAN AL UW BESTANDEN BACKUPS ZIJN GEMAAKT EN AL UW BESTANDEN ZIJN GECONTROLEERD OP BETROUWBAARHEID EN LEESBAARHEID.

Formatteren in Macintosh

Het volgende beschrijft het formatteren in Macintosh OS X:

- Start het Mac OS X-programma "Beheer schijf"
- Open vanaf de desktop de map van het hoofdstation. Open de map "Applicaties" en vervolgens de map "Programma's".
- Selecteer het bestand "Programma voor schijf"
- Selecteer het station dat u wilt herformatteren.
- Selecteer het "Verwijderings" menu.
- Selecteer "Mac OS Extended (Journaled)" van "Volume Format" en klik dan de "Verwijder" button.

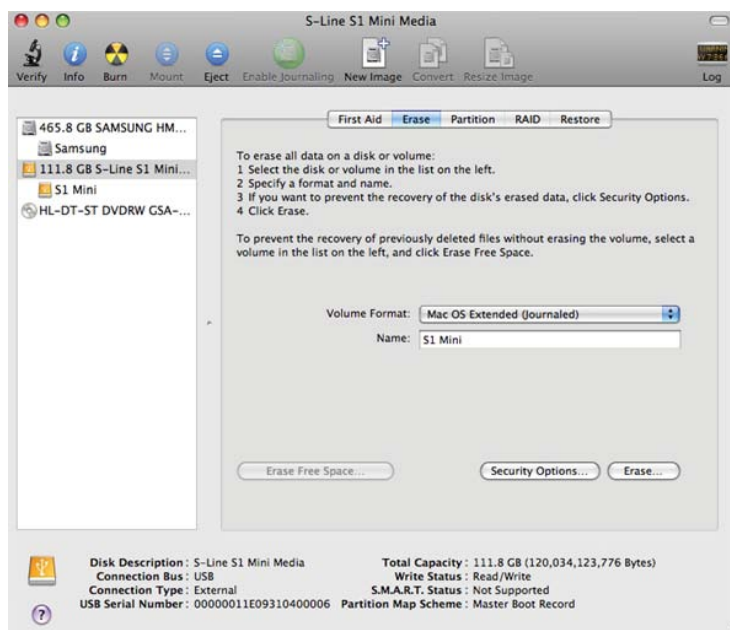

Wanneer het formatteren voltooid is, zal het station op uw desktop verschijnen.

Product-certificeringen

CE (Europese Unie / Gemeenschap)

VCCI (Voluntary Control Council for Interference by Information - Vrijwillige controleraad voor bemiddeling door informatie)

FCC (Federal Communications Commission - Federale communicatiecommissie)

C-TICK

KCC (Korea Communications Commission)

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection - Bureau voor standaarden, metrologie en inspectie.)

cUL (C-underwriter's Laboratories, Inc)

TUV (Technischer Überwachungs Verein - Technische toezichtsvereniging)

CB



Producten met dit merkteken mogen niet worden verwijderd tussen het dagelijkse afval. Dit product moet worden verwijderd apart van andere afvalsoorten en worden [gerecycled] om het milieu te beschermen en om hergebruik van middelen te bevorderen. Klanten kunnen contact opnemen met de handelaar of met lokale autoriteiten voor informatie over recycling - methoden en - faciliteiten in hun regio. Voor bedrijven: neem contact op met de leverancier en controleer de voorwaarden van het inkoopcontract.

Verwijder het product niet tussen andere chemische afvalstoffen.

Garantie-informatie

De volgende beperkte garantie is van toepassing op de Samsung externe harde schijf maar komt niet in de plaats van regionale of nationale wetten en regelgeving.

Beperkte garantie

Samsung geeft de volgende beperkte garanties gedurende de garantieperiode: (a) de producten functioneren correct bij normaal gebruik; (b) de producten zijn vrij van defecten in materialen en afwerking; (c) de producten zijn conform de gepubliceerde specificaties; en (d) de producten zijn conform enige bijkomende specificaties die schriftelijk zijn overeengekomen bij de partijen.

Garanties van Samsung bieden geen dekking voor enig probleem dat is veroorzaakt door (a) commercieel gebruik; een ongeluk; verkeerd gebruik; onwetendheid; schok; elektrostatische ontlading; hitte of vocht buiten productspecificaties; oneigenlijk(e) installatie, gebruik, onderhoud of wijziging; of (b) elke vorm van verkeerd gebruik dat tegen de instructies van de gebruikshandleiding in gaat; of (c) verloren wachtwoorden; of (d) technische storingen veroorzaakt door andere apparatuur.

Onze beperkte garanties zijn ongeldig wanneer een product is teruggontvangen met verwijderde, beschadigde of bewerkte etiketten of welke verandering dan ook (inclusief het verwijderen van enige component of uitwendige bedekking). Onze garanties bieden geen dekking voor het verlies van gegevens - maak regelmatig backups van de inhoud van uw station naar een afzonderlijk opslagmedium. Ook vervolgschade; incidentele beschadigingen en kosten voor herstel van gegevens, verwijderen en installatie vallen buiten de dekking van onze garanties.

Garantieperiode

De garantieperiode voor het product bedraagt drie (3) jaren vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum van Samsung of van een door Samsung geautoriseerde wederverkoper.

Klantenservice

Voor het aanvragen van garantieservice neemt u contact op met het aankooppunt, of bezoekt u onze website (www.samsunghdd.com) voor informatie over het verkrijgen van service of voor een AGM-nummer (AGM = Autorisatie Geretourneerd Materiaal). Geef de volgende gegevens door: telefoonnummer, emailadres, postadres, naam, producttype, serienummer(s); vervolgens ontvangt u een AGM-nummer met alle toepasselijke informatie waarmee u het product naar Samsung kunt retourneren. Wanneer u het product retourneert naar Samsung, moet het product goed verpakt zijn in de originele verpakking en worden vervoerd met een traceerbare vervoerder, waarbij de vrachtkosten vooruitbetaald zijn, naar het retourneeradres dat is vermeld op de AGM. Vergeet niet het AGM-nummer op de buitenzijde van de doos te vermelden, anders wordt het pakket geweigerd en naar u geretourneerd, waarbij de vrachtkosten voor rekening van de ontvanger zijn.

Samsung, of een door Samsung geautoriseerde dienstverlener, zal uw product vervangen door een functioneel gelijkwaardig product. Samsung retourneert niet uw originele station en het herstellen van uw gegevens is niet inbegrepen.

We adviseren u ten eerste om backups van uw gegevens te maken. Wanneer uw schijf door Samsung wordt ontvangen, wordt het eigendom van het product met de aanwezige inhoud overgedragen naar Samsung.

Voor al uw opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met Samsung op www.samsunghdd.com.



Samsung Electronics Co., Ltd.

DIVISIE OPSLAGSYSTEMEN

HOOFDKANTOOR: 416, MAETAN-3 DONG, YEONGTONG-GU, SUWON SI, GYEONGGI-DO, KOREA, 443-742

FAX : 82-54-479-5567

Copyright:

Samsung Electronics behoudt alle kopieerrechten voor met betrekking tot de inhoud van deze handleiding.

Wetten m.b.t. kopieerrechten verbieden gedeeltelijke of algehele reproductie van deze handleiding door willekeurige derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Samsung Electronics. Samsung Electronics neemt geen enkele patentverantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de informatie die is opgenomen in deze handleiding.

Vrijwaringsclausule

Deze gebruikershandleiding is onderworpen geweest aan grondige herzieningen en controles om de nauwkeurigheid van de inhoud te garanderen en bevat informatie die van toepassing is op het model en series die zij beschrijft op het moment van publicatie. De inhoud van deze handleiding en / of productspecificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving en met geen directe of indirecte aansprakelijkheid voor de partij binnen Samsung Electronics die betrokken is bij zulk een verandering.